SyncMaster 940MG

Instalar os drivers

Windows Me Windows 98

Windows 2000 Windows xp

Instalar os programas

Natural Color

Leia as instruções de segurança abaixo para evitar danos materiais e pessoais.

Aviso / Cuidado

O não cumprimento das indicações que acompanham este símbolo pode resultar em danos corporais ou a o equipamento.

Símbolos utilizados

Proibido	É importante ler e compreender
Não desmontar	Desligar o plugue da tomada
Não tocar	Aterrar para evitar choque eléctrico

Energia

Caso o PC não vá ser utilizado durante períodos longos, defini-lo para DPMS. Se for utilizada uma proteção de tela, defini-la com o modo de tela ativo.

Retenção de imagem livre

Não utilizar plugues danificados ou soltos.

- Isto pode provocar choque elétrico ou incêndio.

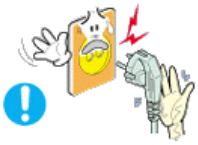

- **Não puxar o plugue pelo cabo nem tocá-lo com as mãos molhadas**
  - Isto pode provocar choque elétrico ou incêndio.

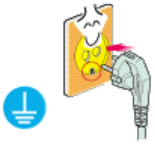

- **Utilizar plugues e tomadas devidamente aterrados.**
  - Um aterramento deficiente pode causar choque elétrico ou danos ao equipamento.

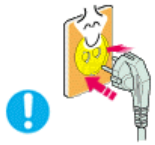

- **Encaixe o plugue de alimentação com firmeza para que não saia da tomada.**
  - Uma conexão mal feita pode provocar incêndio.

- **Não dobrar excessivamente o plugue ou o cabo nem colocar objetos pesados sobre eles, pois isto pode resultar em danos.**
  - O não cumprimento desta instrução pode causar choque elétrico ou incêndio.

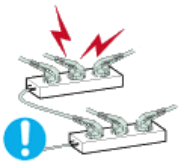

- **Não ligar demasiadas extensões ou plugues a uma tomada.**
  - Isto pode provocar um incêndio.

- **Não desconecte o cabo de alimentação ao usar o monitor.**
  - Um pico de tensão pode ser causado pela separação e danificar o monitor.

- **Não use o cabo de alimentação quando o conector ou plugue estiver empoeirado.**
  - Se o conector ou plugue do cabo de alimentação estiver empoeirado, limpe-o com um pano seco.
  - Usar o cabo de alimentação com um plugue ou conector empoeirado pode causar choque elétrico ou incêndio.

Instalação

Entre em contato com um centro de atendimento autorizado quando instalar seu monitor em locais com excesso de poeira, locais expostos a temperaturas altas ou baixas, locais com umidade muito elevada, locais onde substâncias químicas são usadas e locais onde o monitor funciona 24 horas por dia como aeroportos, estações de combóio, etc. Senão, pode danificar seriamente seu monitor.

Posicionar o monitor em um local com pouca umidade e o mínimo de pó.

- A umidade e a poeira podem provocar choque elétrico ou um incêndio no interior do monitor.

Não deixar cair o monitor ao mudá-lo de local.

- Isto pode causar danos materiais ou corporais.

Não coloque o produto sobre uma superfície instável ou sobre uma área pequena.

- Coloque o produto sobre uma superfície regular, estável, pois o produto poderá cair e ferir alguém de passagem, principalmente crianças.

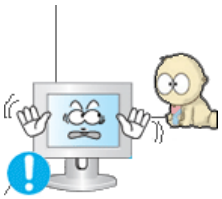

Não coloque o produto sobre o chão.

- Alguém, principalmente crianças, poderiam tropeçar nele.

Mantenha longe do produto todos os objetos inflamáveis como velas, inseticidas ou cigarros.

- Do contrário, poderá provocar incêndio.

Mantenha todos os dispositivos de aquecimento longe do cabo de alimentação.

- Uma revestimento fundido pode provocar choque elétrico ou incêndio.

Não instale o produto em locais com pouca ventilação; por exemplo, sobre uma estante, armário, etc.

- Qualquer aumento na temperatura interna pode provocar incêndio.

Pousar o monitor com cuidado.

- Pode ser danificado ou quebrado.

Não colocar o monitor com a tela virada para baixo.

- A superfície do tubo de raios catódicos (TFT-LCD) pode ser danificada.

A instalação levada a cabo por pessoal não qualificado pode resultar em lesões.

- A instalação levada a cabo por pessoal não qualificado pode resultar em lesões.
- Utilize sempre o dispositivo de montagem especificado no manual do proprietário.

Ao instalar o produto, mantenha-o afastado da parede (mais de 10 cm/ 4 polegadas) para fins de ventilação.

- Uma ventilação fraca pode causar aumento da temperatura interna do produto, resultando em menor vida de componentes e prejuízo no desempenho.

Para impedir que água de chuva escorra pelo cabo da antena e entre na casa, a parte externa do cabo deve ser pendurada abaixo do ponto de entrada.

- A entrada de água de chuva no produto pode causar danos corporais ou choque elétrico.

Se uma antena externa estiver sendo utilizada, deixar espaço suficiente entre a antena e os fios elétricos próximos, para que estes não entrem em contato com a antena caso ela seja derrubada por um vento forte.

- Uma antena derrubada pode causar danos corporais ou choque elétrico.

Mantenha a embalagem plástica (bolsa) fora do alcance das crianças.

- A embalagem plástica (bolsa) pode sufocar a criança ao brincar.

Limpeza

Ao limpar o monitor ou a superfície do tubo de raios catódicos (TFT-LCD), utilizar um pano macio ligeiramente úmido.

Não pulverizar detergente diretamente no monitor.

Utilizar o detergente recomendado com um pano macio.

Se o conector entre o plugue e o pino estiver empoeirado ou sujo, limpá-lo corretamente com um pano seco.

- Um conector sujo pode causar choque elétrico ou incêndio.

Verifique se desconectou o cabo de alimentação antes de limpar o produto.

- Do contrário, poderá provocar choque elétrico ou incêndio.

Desconecte o cabo de alimentação da tomada e limpe o produto com um pano seco e macio.

- Não use quaisquer produtos químicos como cera, benzeno, álcool, dissolventes, inseticidas, resfriadores de ar, lubrificantes ou detergentes.

Desconecte o cabo de alimentação da tomada e limpe o produto com um pano seco e macio.

- Não use quaisquer produtos químicos como cera, benzeno, álcool, dissolventes, inseticidas, resfriadores de ar, lubrificantes ou detergentes.

Outros

Não remova a tampa (ou a parte traseira)

- **Isto pode provocar choque elétrico ou incêndio.**
- **As reparações devem ser feitas por técnicos qualificados.**

Se o monitor não estiver funcionando normalmente - em particular, se emitir sons ou odores estranhos - deve-se desligá-lo imediatamente e procurar um representante ou um centro de assistência autorizado.

- Esta situação pode causar choque elétrico ou incêndio.

Mantenha o produto longe de locais expostos a óleo, fumaça ou umidade; não instale dentro de um veículo.

- Isso poderá provocar um mau funcionamento, choque eléctrico ou um incêndio.
- De modo especial, evite utilizar o monitor perto de água ou no exterior, onde poderá estar exposto a neve ou chuva.

Se o monitor cair ou se a caixa ficar danificada, desligue o monitor e o fio de alimentação. Em seguida, contacte o Centro de assistência.

- O monitor poderá funcionar incorrectamente, provocando um choque eléctrico ou um incêndio.

Desligar o plugue da tomada durante a ocorrência de tempestades ou trovoada ou se não for utilizado durante um longo período.

- O não cumprimento desta instrução pode causar choque elétrico ou incêndio.

Não tentar mover o monitor puxando-o pelo cabo.

- Isto pode causar avaria, choque elétrico ou incêndio devido a danos resultantes no cabo.

Não virar o monitor para os lados puxando apenas o cabo.

- Isto pode causar avaria, choque elétrico ou incêndio devido a danos resultantes no cabo.

Não tampar as aberturas de ventilação do monitor.

- Uma ventilação deficiente pode causar uma avaria ou incêndio.

Não coloque recipientes com água, produtos químicos ou pequenos objectos de metal no monitor.

- Isso poderá provocar um mau funcionamento, choque eléctrico ou um incêndio.
- Se uma substância estranha entrar no monitor, desconecte o cabo de força e entre em contato com o Centro de atendimento ao cliente.

Mantenha o produto longe de sprays químicos combustíveis ou de substâncias inflamáveis.

- Isto pode causar explosão ou incêndio.

Nunca inserir um objeto metálico nas aberturas do monitor.

- Isto oode causar choque elétrico, incêndio ou lesão.

Não coloque objetos metálicos como bastonetes, arames e verrumas ou objetos inflamáveis como papel e fósforos na abertura de ventilação, porta de fone de ouvido ou portas AV.

- Isso pode provocar incêndio ou choque elétrico. Se substâncias estranhas ou água atingirem o produto, desligue-o, retire o conector da tomada de parede e Contate a assistência técnica.

Deixar a mesma imagem fixa na tela por muito tempo pode causar o aparecimento de imagens residuais ou manchas.

- Alterar o modo para poupança de energia ou definir uma proteção de tela com uma imagem em movimento quando for preciso afastar-se do monitor por muito tempo.

Ajusta a resolução e frequência para os níveis adequados ao modelo.

- Níveis de resolução e de frequência inadequados podem danificar a visão do utilizador.

  largura de 19 polegadas (48 cm) - 1440 X 900

Mantenha o volume num nível adequado quando utilizar os auscultadores.

- Níveis de volume demasiado altos podem danificar a audição.

Ver o monitor continuamente de um local muito próximo pode prejudicar a vista.

De modo a não esforçar demasiado os olhos, faça uma pausa, de pelo menos cinco minutos, de hora a hora quando utilizar o monitor.

Não instale o produto sobre uma superfície instável, irregular, ou em local com vibrações.

- A queda do produto pode danificá-lo ou causar ferimentos pessoais. Usar o produto em local com vibrações pode encurtar sua vida útil ou incendiá-lo.

Quando mover o monitor, desligue e retire da tomada o cabo de alimentação. Verificar se todos os cabos, inclusive os da antena e os de conexão a outros dispositivos, estejam desconectados antes de mover o monitor.

- Deixar de desligar um cabo pode danificá-lo e causar um incêndio ou choque elétrico.

Coloque o produto fora do alcance das crianças, pois elas podem danificá-lo se dependurando nele.

- Um produto que caia pode provocar ferimentos ou até mesmo a morte.

Quando não usar o produto por muito tempo, mantenha-o desconectado.

- Do contrário, poderá provocar emissão de calor da poeira acumulada ou prejudicar o isolamento, com choque elétrico ou incêndio.

Não coloque objetos preferidos das crianças (ou qualquer objeto atrativo) sobre o produto.

- As crianças podem se dependurar no produto para pegar um objeto. O produto pode cair, provocando ferimentos ou até a morte.

Ao remover as baterias do controle remoto, ter cuidado para não serem engolidas por crianças. Manter as baterias fora do alcance de crianças.

- Se forem engolidas, procurar assistência médica imediatamente.

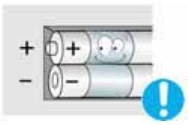

Ao trocar as baterias, coloque-as com a polaridade +/- correta, indicada no compartimento de baterias.

- A polaridade incorreta pode causar o rompimento ou vazamento da bateria, causando incêndios, ferimentos ou contaminação (danos).

Utilizar apenas as baterias padrão recomendadas. Não utiliza baterias novas e usadas ao mesmo tempo.

- pode causar o rompimento ou vazamento da bateria, causando incêndios, ferimentos ou contaminação (danos).

A bateria (e a bateria recarregável) não são lixo comum e devem ser devolvidas para fins de reciclagem.
O cliente é responsável pela devolução da bateria usada ou recarregável para fins de reciclagem como consumidor da bateria.

- O cliente pode devolver a bateria usada ou recarregável a um centro público de reciclagem próximo ou a uma loja que venda o mesmo tipo de bateria ou de bateria recarregável.

Postura adequada ao sentar durante a utilização do monitor

- Periodicamente, pare cerca de 10 minutos em uma hora para aliviar o esforço nos olhos.
- Posicione o monitor de forma que seus olhos fiquem um pouco acima da tela.
- Ajuste o ângulo do painel da tela LCD de forma que o painel fique virado para trás.
- Ajuste o painel da tela LCD de forma a minimizar a reflexão da luz para maior conforto.
- Mantenha os braços paralelos ao chão e posicione as mãos suavemente sobre o teclado.
- Posicione o monitor ou cadeira de forma que seus olhos fiquem um pouco acima da tela.

Verificar se todos os itens abaixo vieram com o monitor.
Se algum estiver faltando, procurar o revendedor.
Entre em contato com o fornecedor local para comprar os itens opcionais.

Desembalagem

Monitor

Manual

Guia de Instalação Rápida

tão de garantia (não está disponível em todos os locais)

Manual de instruções e CD de instalação do Natural Color/driver

Cabo

Cabo de sinal(D-Sub de 15 pinos)

Cabo de alimentação

Cabo de áudio

Outros

Controle remoto

Pilhas (AAA X 2)

Conector

Vendido separadamente



Cabo DVI

Cabo RCA

Cabo Component

Cabo S-video

Fones de ouvido tipos earphone/headphone

Tomada SCART

Cabo da antena de TV

Frente

1. SOURCE	**2. PIP**	**3. MENU**	**4. ∨ CH ∧**	**5. - VOL +**
6. [↵] Botão Enter	**7. [⏻] Alimentação**	**8. Indicador Alimentação**	**9. Sensor de controlo remoto**	**10. Alto-falante**

1. **SOURCE**
   Muda do modo de ecrã PC para o modo de ecrã Vídeo.

   Para alternar entre modos Tela:
   [PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component]
   >>Clique aqui para visualizar um clip de animação.
   NOTE : De acordo com o tipo de programação em cada país, talvez não poderá selecionar um deles. Scart é principalmente usado na Europa.
   >> Sistemas de programação

2. **PIP - Disponível só no modo PC/DVI**
   No modo PC, ligue as telas Vídeo ou TV no modo PIP.
   >>Clique aqui para visualizar um clip de animação.

3. **MENU**
   Abre o OSD e activa um item de menu realçado.

4. **∨ CH ∧**
   Move-se de um item de menu para outro na vertical ou ajusta valores de menu selecionados. No modo TV, seleciona canais de TV.
   >>Clique aqui para visualizar um clip de animação.

5. **- VOL +**
   Move-se de um item de menu para outro na horizontal ou ajusta valores de menu selecionados. Também ajusta o volume de áudio.
   >>Clique aqui para visualizar um clip de animação.

6. **[↵] Botão Enter**
   Activa um item de menu realçado.

7. **[⏻] Alimentação**
   Liga e desliga o monitor.

8. **Indicador Alimentação**
   O indicador Power [Alimentação] indica o modo normal actualmente apresentado ou o modo PowerSaver através da respectiva cor.

9. **Sensor de controlo remoto**
   Direccione o controlo remoto para este ponto no monitor.

10. **Alto-falante**
    Você pode ouvir som conectando a placa de som do seu PC ao monitor.

Parte de trás

1. POWER

Terminal de energia
Este produto deve ser usado com 100 ~ 240 VCA (+/- 10%).

2. DVI/PC IN

DVI/PC IN

1. **DVI(HDCP)**
   : Conecte o cabo DVI na porta DVI(HDCP) atrás do monitor.
2. **RGB**
   : Conecte o cabo de sinal na porta RGB atrás do monitor.
3. **AUDIO**
   : Conecte a porta (DVI/PC IN) AUDIO no lado traseiro do monitor à placa de som do computador.

3. EXT(RGB)

Conecte a porta EXT (RGB) do monitor ao DVD Player usando uma tomada SCART.
Scart é principalmente usado na Europa.

ACom relação à porta EXT(RGB) do Monitor, este é o local de entrada e saída do sinal de TV ou VÍDEO

4. **COMPONENT IN**

COMPONENT IN

1. **R - AUDIO - L**
   : Conecte a porta do DVD, VCR (decodificador DVD / DTV) à porta R-AUDIO-L do monitor.

2. **P_R, P_B,Y**
   : Conecte a porta VÍDEO OUT do decodificador DVD / DTV às portas de entrada Pr, Pb, Y usando um cabo de vídeo component (Pr, Pb, Y).

5. **ANT IN**

ANT IN

Conecte o cabo CATV ou o cabo da antenna de TV à porta "ANT IN" no lado traseiro do monitor. Certifique-se de usar um cabo de antena de TV (vendido separadamente) como cabo de antena.

6. **/ S-VIDEO / VIDEO / L - AUDIO - R**

1.
   : Terminal de saída de som de fone de ouvido

2. **S-VIDEO**
   : Terminal de entrada de dispositivo externo (S-vídeo)

3. **VIDEO**
   : Terminal de entrada de dispositivo externo (vídeo)

4. **L - AUDIO - R**
   : Terminal de entrada de som de dispositivo externo

7.

Trava Kensington

A trava Kensington é um dispositivo usado para proteger fisicamente o sistema quando usado em um local público. (O dispositivo de travamento precisa ser adquirido separadamente.)

Para obter informações detalhadas sobre as ligações dos cabos, consultar Conexão do monitor em "Configuração".

Controlo remoto

O desempenho do controle remoto pode ser afetado por uma TV ou outro dispositivo eletrônico operado próximo do monitor, causando funcionamento precário devido à interferência com a freqüência.

1. POWER
2. Botão de números
3. +100, -/--
4. - +
5. MUTE
6. TTX/MIX
7. MENU
8. ENTER
9. CH/P
10. SOURCE
11. INFO
12. EXIT
13. ▼▲◀▶ Botões Acima, Abaixo, à Esquerda e à Direita
14. AUTO
15. P.MODE, M/B (MagicBright™)
16. P.SIZE
17. STILL
18. PIP
19. S.MODE
20. DUAL/MTS
21. PRE-CH
22. SOURCE
23. SIZE
24. POSITION
25. MAGIC-CH

1. POWER

Liga e desliga o monitor.

2. **Botão de números**
   cciona canais de TV no modo TV. Usada para trocar canais quando PIP estiver selecionado e PIP Source (fonte PIP) estiver definido em TV.

3. **+100**
   Prima para seleccionar canais acima de 100.
   Por exemplo, para seleccionar o canal 121, prima "+100" e depois "2" e "1."
   -/-- (Seleção de canal de um/dois dígitos)
   Use para selecionar um canal enumerado dez em diante.
   Pressione este botão para exibir o símbolo "-".
   Digite o número de canal de dois dígitos.
   -/-- é principalmente usado na Europa.

4. **- +**
   Também ajusta o volume de áudio.

5. **MUTE**
   Pressione para emudecer o som temporariamente.
   Exibido no canto esquerdo inferior da tela.
   Pressione o botão MUTE novamente para cancelar a função Mute. Ou pressione os botões - + para cancelar a função Mute.

6. **TTX/MIX**
   Os canais do televisor fornecem informações por escrito através do teletexto.
   >> TTX / MIX
   TTX/MIX é principalmente usado na Europa.

7. **MENU**
   Abre o OSD e activa um item de menu realçado.

8. **ENTER**
   Activa um item de menu realçado.

9. **CH/P**
   No modo TV, seleciona canais de TV.

10. **SOURCE**
    Muda do modo de ecrã PC para o modo de ecrã Vídeo.

11. **INFO**
    A informação atual da imagem é exibida no canto esquerdo superior da tela.

12. **EXIT**
    O botão Exit [Sair] sai do ecrã de menu ou fecha o menu de ajuste do ecrã.

13. **▼▲◀▶ Botões Acima, Abaixo, à Esquerda e à Direita**
    Desloca-se de um item de menu para outro na horizontal, na vertical ou ajusta os valores de menu seleccionados.

14. **AUTO**
    Ajusta a apresentação do ecrã automaticamente. (PC)

15. **P.MODE, M/B (MagicBright™)**
    Quando prime este botão, o Modo actual é apresentado no centro inferior do ecrã.

    TV / AV / Ext. / S-Video /Component Mode : P.MODE(Modo de Imagem)
    Em seguida, prima novamente o botao para se deslocar pelo modos pre-configurados disponiveis.
    (Dinâmico → Padrão → Filme → Pessoal)

    PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)
    O MagicBrightT é um novo recurso que oferece o melhor ambiente de visão conforme o conteúdo da imagem que estiver sendo vista.
    Em seguida, prima novamente o botao para se deslocar pelo modos pre-configurados disponiveis.
    (Entretenimento → Internet → Text → Pessoal)

16. **P.SIZE - Não está disponível no modo PC/DVI**
    É possível mudar o Picture Size (Tamanho da Imagem).
    (Auto Wide → Wide → Zoom → 4:3)
    Zoom não estão disponíveis em 1080i (ou acima de 720p) de DTV.

17. **STILL- Opera apenas para as fontes CVBS, S-Video e de Sinal de RF.**

    Prima o botão uma vez para fixar o ecrã. Prima-o novamente para remover essa definição.

18. PIP - Disponível só no modo PC/DVI
Sempre que premir o botão, a origem de sinal da janela PIP é alterada.

19. S.MODE (Sound Mode)
Quando prime este botão, o modo actual apresentado no centro inferior do ecrã.
O monitor tem um amplificador estéreo de alta-fidelidade embutido.
Then push button again to circle through available preconfigured modes.
(Padrão → Música → Filme → Voz → Pessoal)

20. DUAL / MTS
DUAL : ESTÉREO/MONO, DUAL I / DUAL II e MONO/NICAM MONO/NICAM ESTÉREO pode ser operado dependendo do tipo de programação usando o botão DUAL no controle remoto enquanto assiste a TV.
MTS : You can select the MTS (Multichannel Television Stereo) mode. Mono, Stereo, SAP (Separate Audio Program) Set 'MTS' to ON to choose Mono, Stereo or SAP.

21. PRE-CH
Move-se de um item de menu para outro na vertical ou ajusta valores de menu selecionados.

22. SOURCE - Ajustável quando a função PIP estiver LIGADA
Sempre que premir o botão, a origem de sinal da janela PIP é alterada.(PIP)

23. SIZE - Ajustável quando a função PIP estiver LIGADA
Selecione o tamanho de imagem PIP.

24. POSITION - Ajustável quando a função PIP estiver LIGADA
Ajusta a localização da imagem de vídeo no modo PIP.

25. MAGIC-CH
MagicChannel permite assistir apenas alguns canais.
Esta função está disponível apenas na Coréia.

Como se conectar ao monitor

1. Como se conectar a um Computador

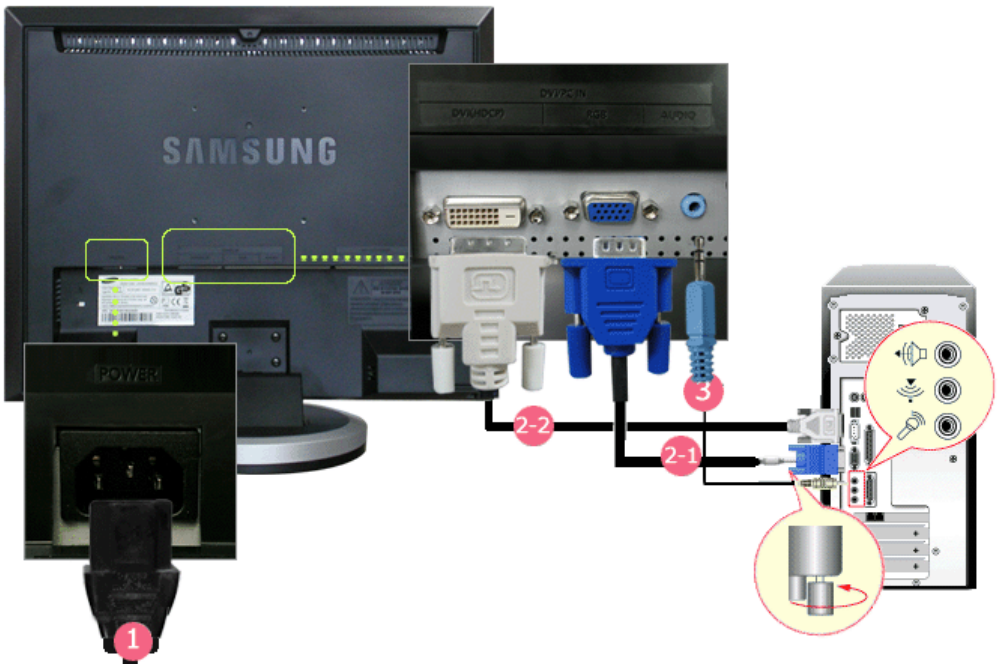

1. Conectar o cabo de alimentação ao adaptador CC e o plugue do adaptador à porta de alimentação DC14V na parte posterior do monitor.

2-1. Utilizar o conector D-sub (analógico) na placa de vídeo.
Conecte o cabo de sinal na porta **RGB** atrás do monitor.

2-2. Utilizar o conector DVI (digital) na placa de vídeo.
Conecte o cabo DVI na porta **DVI(HDCP)** atrás do monitor.

3. Conecte a porta **(DVI/PC IN) AUDIO** no lado traseiro do monitor à placa de som do computador.

4. Ligar o computador e o monitor.

2. Conectar a um Macintosh

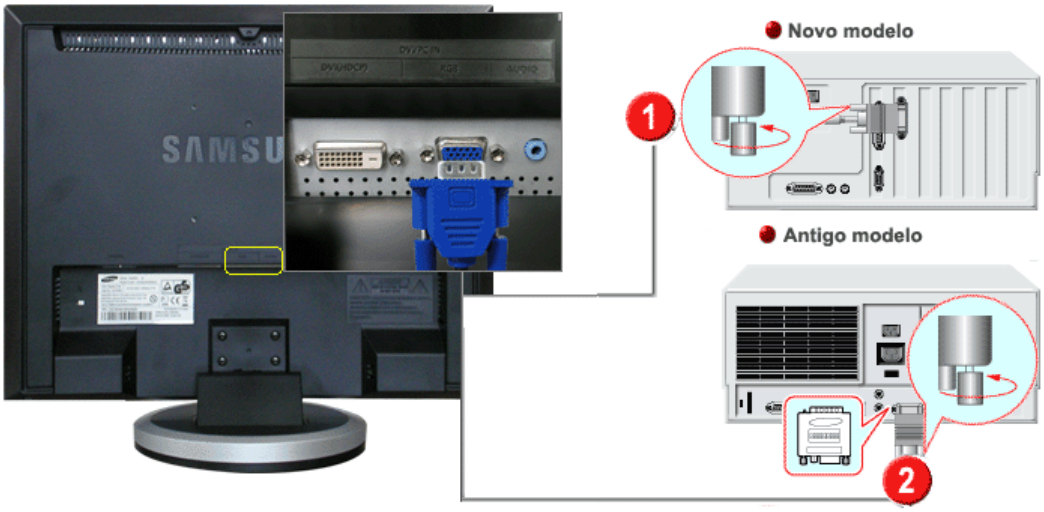

1. Utilizar o conector D-sub (analógico) na placa de vídeo.
   Conecte o cabo de sinal na porta **RGB** atrás do monitor.

2. Para modelos mais antigos da Macintosh, será preciso ajustar o interruptor DIP de controle de resolução do adaptador Macintosh (opcional), consultando a tabela de configuração de interruptores apresentada na parte traseira.
3. Conectar aqui um cabo para a entrada do som da placa de som do computador.
4. Conectar o monitor ao Macintosh.

Como se conectar a outros dispositivos

Este monitor permite ao usuário ligá-lo a dispositivos de entrada como um leitor de DVD, um VCR [gravador de vídeo], câmera de vídeo ou um DTV ou TV sem desligar o PC.

A configuração na parte traseira do monitor pode variar de um produto para outro.

1-1. Conectar dispositivos AV

O monitor tem terminais de conexão AV para conectar dispositivos de entrada AV como DVDs, gravadores ou câmeras de vídeo. É possível obter sinais AV contanto que o monitor esteja ligado.

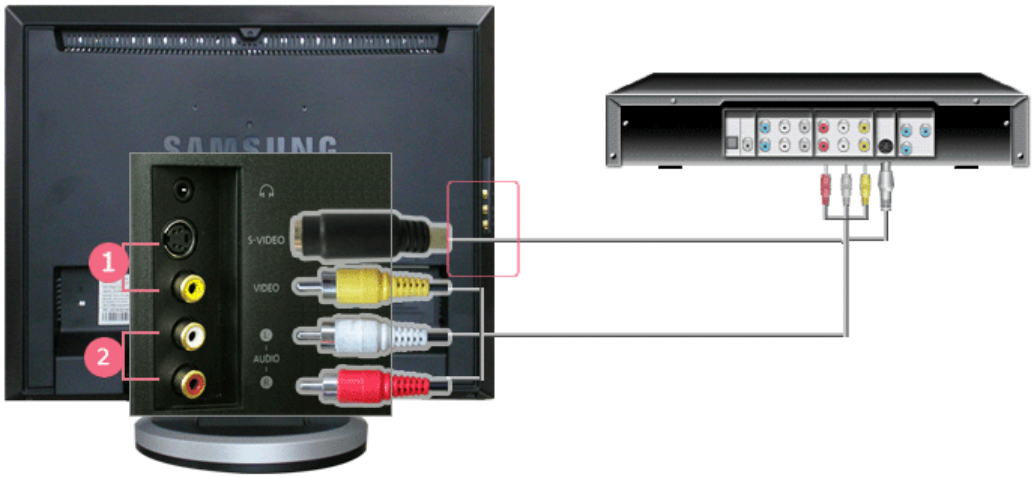

1. Os dispositivos de entrada como DVD, VCR ou câmeras são ligados ao terminal Video ou S-Video do monitor por meio do cabo RCA ou S-Video.
2. Conecte a porta do DVD, VCR (decodificador DVD / DTV) à porta **R-AUDIO-L** do monitor.
3. Em seguida, iniciar o DVD, gravador ou câmera de vídeo com um disco ou fita DVD inserido.
4. Use o botão **SOURCE** para selecionar AV ou S-Video.

1-2. Conectar EXT.(RGB) - Esta função aplica-se apenas ao aparelho AV que suporta SCART.

Conecte a porta EXT (RGB) do monitor ao DVD Player usando uma tomada SCART. Você pode assistir o DVD simplesmente conectando o DVD ao monitor, desde que esteja ligado.

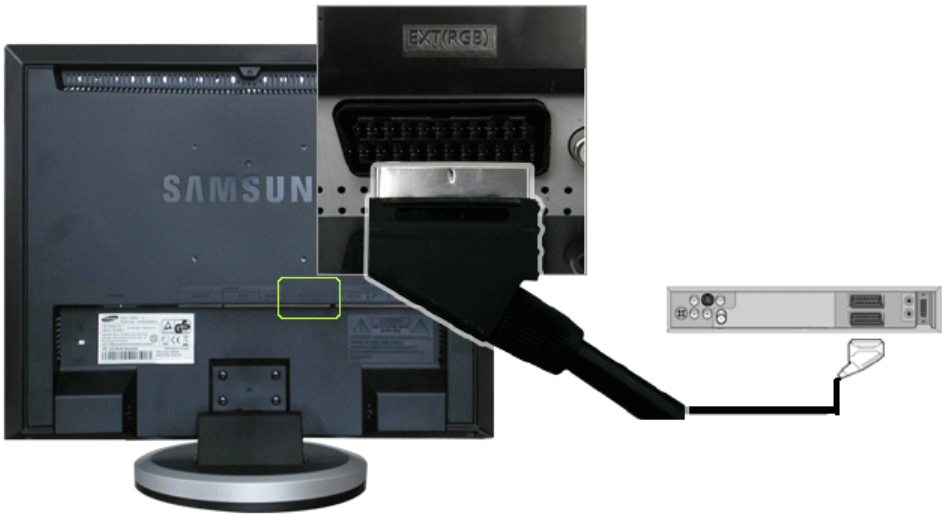

1. Conecte a porta **EXT (RGB)** do monitor ao DVD Player usando uma tomada SCART.
2. Use o botão **SOURCE** para selecionar Ext..

---

2. Conectar a TV

Pode ver programas de televisão no monitor se este estiver ligado a uma antena ou cabo CATV sem ter de instalar hardware ou software de recepção de TV em separado no computador.

1. Ligue o cabo CATV ou o cabo coaxial da antena ao terminal Antenna [Antena] na parte traseira do monitor. É necessário um cabo da antena coaxial.
   - **Ao utilizar um terminal de antena interior:**
     Verificar o terminal da antena na parede antes de conectar o cabo.
   - **Ao utilizar uma antena externa:**
     Se for possível, utilizar os serviços de um profissional para instalá-la.
   - **Para ligar o cabo RF ao terminal de entrada da antena:**
     Manter reta a parte de cobre do cabo RF.
2. Ligar o monitor.
3. Selecionar TV por meio do botão SOURCE na parte frontal do monitor.

4. Selecionar o canal de TV desejado.

Um sinal fraco está causando uma recepção deficiente?
Comprar e instalar um amplificador de sinal para melhorar a recepção.

Nas áreas onde o cabo da antena não é suportado, anexe primeiro o conector a antena do televisor.

3. Conectar DVD/DTV

Conectar a uma entrada DVD/dispositivo de decodificação e conversão de sinal DTV/DVD se o dispositivo tiver um conector DTV/DVD. É possível ver DTV, bastando conectar o DTV/DVD ao monitor, desde que a alimentação esteja ativada.

1. Conecte a porta do DVD, VCR (decodificador DVD / DTV) à porta **R-AUDIO-L** do monitor.
2. Conecte a porta VÍDEO OUT do decodificador DVD / DTV às portas de entrada P_R, P_B,Yusando um cabo de vídeo component (P_R, P_B,Y).
3. Selecionar Comp por meio do botão **SOURCE** na parte frontal do monitor.

4. Conectar os fones de ouvido

É possível conectar fones de ouvido ao monitor.

1. Conectar os fones de ouvido à porta de saída Headphone [Fones de ouvido].

Como usar o Suporte

Este monitor suporta vários tipos de bases padrão VESA. Tem de dobrar ou remover a base que está a ser utilizada para poder instalar uma base VESA.

1. Dobrar a base

O monitor pode estar reclinado entre -1 a 23 graus.

2. Remover a base

Este monitor aceita uma base da interface de montagem em conformidade com a norma VESA, de 100 mm x 100 mm.

A. Monitor

B. Placa da instalação interface (Vendido separadamente)

1. Desligue seu monitor e desconecte sua tomada de potência (força).
2. Posicione o monitor LCD virado para baixo sobre uma superfície plana com um amortecedor debaixo dele para proteger a tela.
3. Gire o cabo de fixação de parafuso no suporte no sentido anti-horário para soltá-lo e em seguida separe-o do suporte.
4. Alinhe a Placa de Instalação Interface nos furos na Placa de Instalação da Tampa Traseira e fixe-a com os quatro parafusos fornecidos com a base do tipo com braço, gancho instalado na parede e outras bases.

Para montar o monitor em uma parede, é necessário adquirir o kit de montagem que permite montar o monitor aproximadamente 10 cm distante da superfície da parede. Entre em contato com a assistência técnica Samsung mais próxima para obter mais informações.
A Samsung Electronics não se responsabiliza por danos provocados pela utilização de uma base que não a especificada.
Please use Wall Mount according to the International standards.

Instalar o controlador do monitor (automática)

Quando o sistema operacional solicitar o driver do monitor, inserir o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do driver varia ligeiramente segundo o o sistema operacional utilizado. Seguir as instruções apropriadas a cada sistema operacional.

Preparar um disquete vazio e descarregar o arquivo do driver de um dos Web sites apresentados abaixo.

- Web site : http://www.samsung.com/ (todo o mundo)
  http://www.samsung.com/monitor (EUA)
  http://www.sec.co.kr/monitor (Coréia)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Windows ME

1. Inserir o CD na unidade do CD-ROM.
2. Clicar em **"Windows ME Driver"**.
3. Na lista de modelos, escolher o modelo do monitor e clicar no botão **"OK"**.

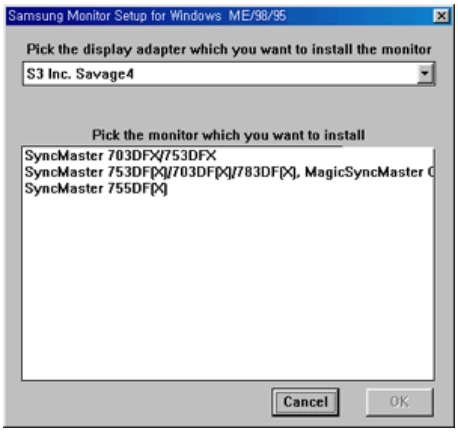
Samsung Monitor Setup for Windows ME/98/95
Pick the display adapter which you want to install the monitor
S3 Inc. Savage4
Pick the monitor which you want to install
SyncMaster 703DFX/753DFX
SyncMaster 753DF[X]/703DF[X]/783DF[X], MagicSyncMaster C
SyncMaster 755DF[X]
Cancel
OK

4. Na janela **"Aviso"**, clicar no botão **"Instalar"**.

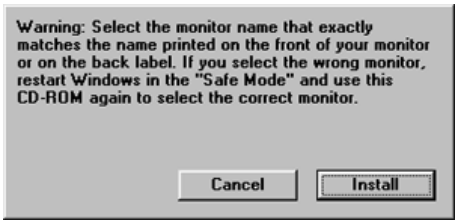
Warning: Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM again to select the correct monitor.
Cancel
Install

5. A instalação do driver de monitor está concluída.

Windows XP/2000

1. Inserir o CD na unidade do CD-ROM.
2. Clicar em **"Windows XP/2000 Driver"**
3. Na lista de modelos, escolher o modelo do monitor e clicar no botão **"OK"**.

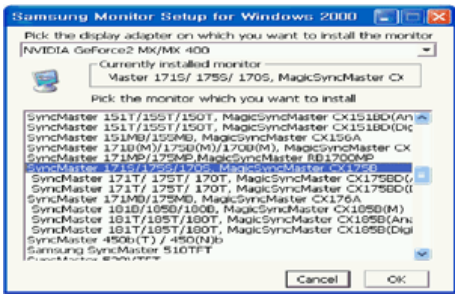
Samsung Monitor Setup for Windows 2000
Pick the display adapter on which you want to install the monitor
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Currently installed monitor
Master 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster Cx
Pick the monitor which you want to install
SyncMaster 151T/155T/150T, MagicSyncMaster CX151BD(An
SyncMaster 151T/155T/150T, MagicSyncMaster CX151BD(Dig
SyncMaster 151MB/155MB, MagicSyncMaster CX156A
SyncMaster 171B(M)/175B(M)/170B(M), MagicSyncMaster CX
SyncMaster 171MP/175MP,MagicSyncMaster RD1700MP
SyncMaster 171T/ 175T/ 170T, MagicSyncMaster CX175BD(
SyncMaster 171T/ 175T/ 170T, MagicSyncMaster CX175BD(D
SyncMaster 171MB/175MB, MagicSyncMaster CX176A
SyncMaster 101B/105B/100B, MagicSyncMaster CX105B(M)
SyncMaster 101T/105T/100T, MagicSyncMaster CX105B(An
SyncMaster 101T/105T/100T, MagicSyncMaster CX105B(Digi
SyncMaster 450b(T) / 450(N)b
Samsung SyncMaster 510TFT
Cancel
OK

4. Caso apareça a janela de **"Mensagem"** abaixo, clicar no botão **"Continuar"**Em seguida, clicar no botão "**OK**". Este driver de monitor tem o selo de certificação da MS e esta instalação não causa danos ao sistema.

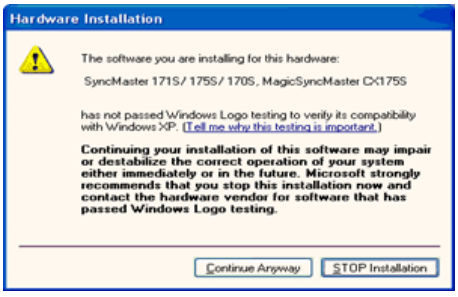
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Este driver de monitor tem o selo de certificação da MS e esta instalação não causa danos ao sistema.
O driver certificado estará disponível na página de monitores da Samsung.
http://www.samsung.com/.

5. A instalação do driver de monitor está concluída.

Instalar o controlador do monitor (manual)

Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux

Quando o sistema operacional solicitar o driver do monitor, inserir o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do driver varia ligeiramente segundo o o sistema operacional utilizado. Seguir as instruções apropriadas a cada sistema operacional.

Preparar um disquete vazio e descarregar o arquivo do driver de um dos Web sites apresentados abaixo.

- Web site : http://www.samsung.com/ (todo o mundo)
  http://www.samsung.com/monitor (EUA)
  http://www.sec.co.kr/monitor (Coréia)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Sistema Operacional Microsoft® Windows® XP

1. Inserir o CD na unidade do CD-ROM.
2. Clicar em "**Iniciar**" —> "**Painel de controle**", e depois clicar no ícone "**Aspecto e temas**".

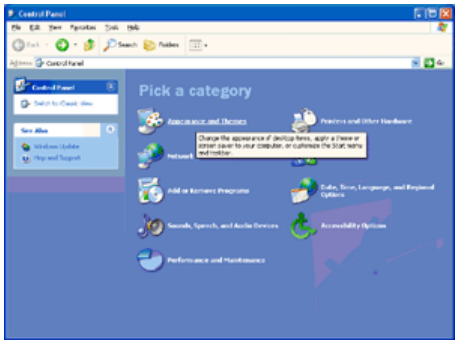

3. Clicar no ícone "**Monitor**" e selecionar a guia "**Definições**". Depois, clicar em "**Avançadas…**".

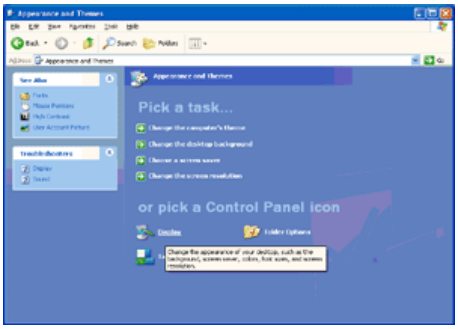

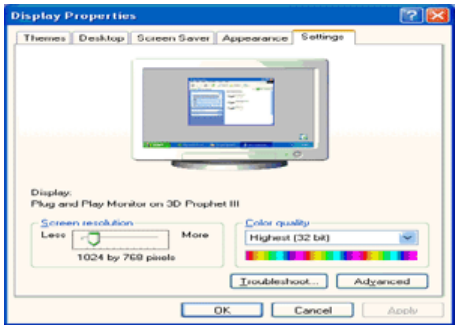

4. Clicar no botão "**Propriedades**" da guia "**Monitor**" e selecionar a guia "**Driver**".

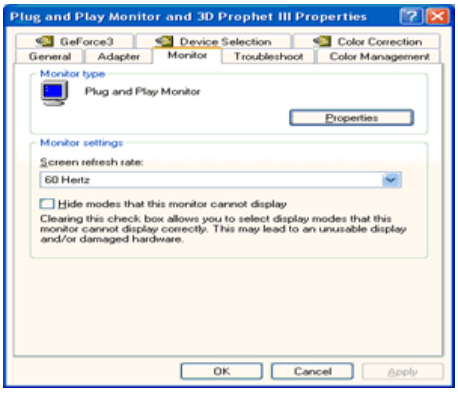

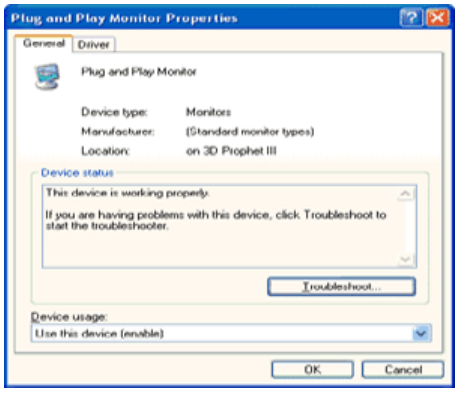

5. Clicar em "**Atualizar driver…**" e selecionar "**Instalar de uma lista ou…**". Depois, clicar no botão "**Avançar**".

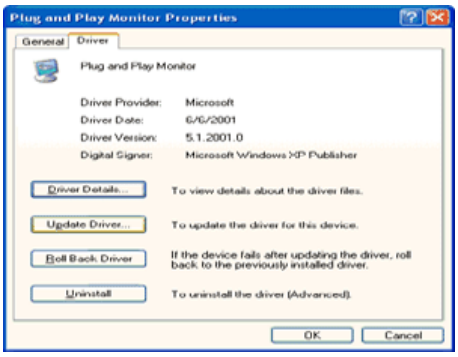

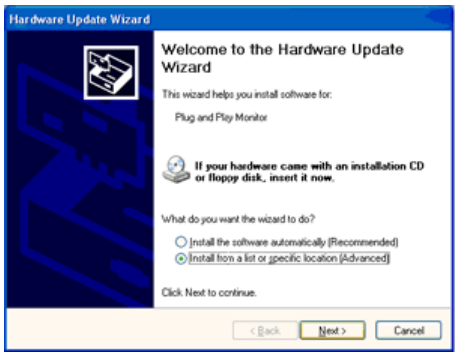
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Selecionar "**Não localizar, vou…** " e depois em "**Avançar**" e em "**Disco...**".

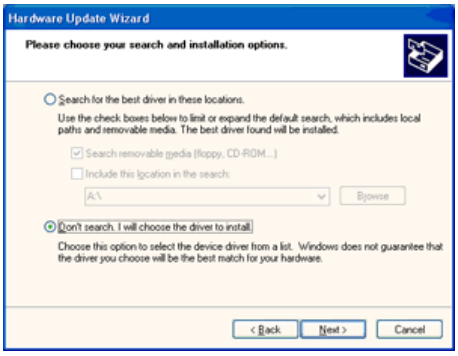
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

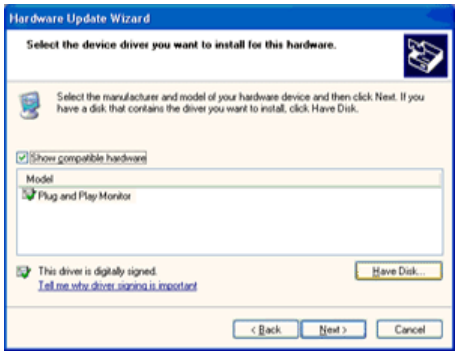
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Clicar no botão "**Localizar**" e selecionar A:(D:\Driver). Selecionar o modelo de monitor na lista de modelos. Clicar no botão "**Avançar**".

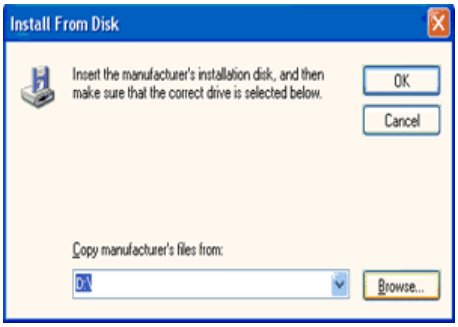

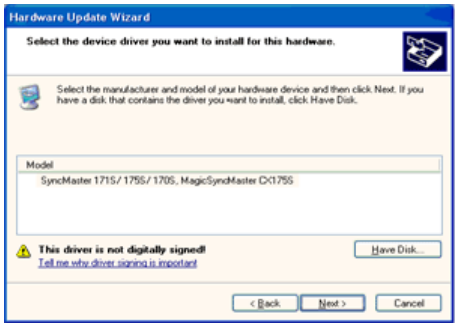
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Caso apareça a janela de "**Mensagem**" abaixo, clicar em "**Continuar assim mesmo**". Em seguida, clicar no botão "**Concluir**".

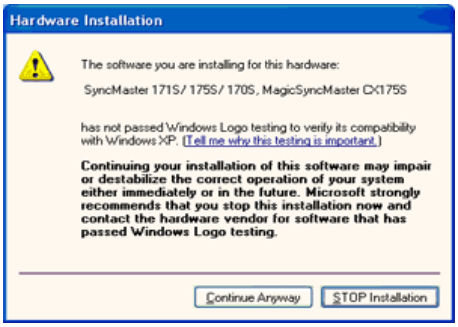
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Este driver de monitor tem o selo de certificação da MS e esta instalação não causa danos ao sistema. O driver certificado estará disponível na página de monitores da Samsung.
http://www.samsung.com/

9. Clicar no botão "**Fechar**" e, depois, clicar no botão "**OK**" várias vezes.

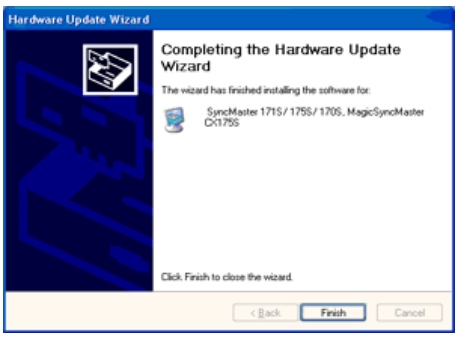
Hardware Update Wizard
Completing the Hardware Update Wizard
The wizard has finished installing the software for:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX...
General
Driver
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Driver Provider: Samsung
Driver Date: 9/11/2001
Driver Version: 1.0.0.0
Digital Signer: Not digitally signed
Driver Details...
To view details about the driver files.
Update Driver...
To update the driver for this device.
Roll Back Driver
If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Uninstall
To uninstall the driver (Advanced).
Close
Cancel

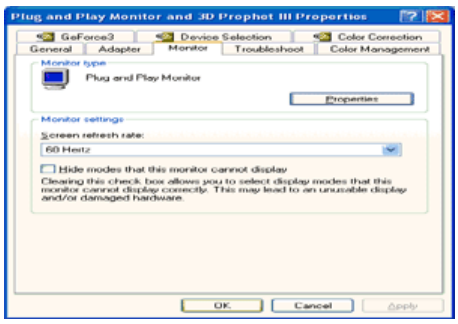

10. A instalação do Driver de Monitor está concluída.

Sistema Operacional Microsoft® Windows® 2000

Quando surgir no monitor a mensagem "Assinatura digital não localizada", seguir os procedimentos abaixo.

1. Selecionar o botão "**OK**" na janela "**Inserir disco**".
2. Clicar no botão "**Procurar**" na janela "**Arquivo necessário**".
3. Selecionar "**A:(D:\Driver)**", clicar no botão "**Abrir**" e depois em "**OK**".

Como instalar

1. Clicar em "**Iniciar**", "**Definições**" e "**Painel de controle**".
2. Clicar duas vezes no ícone "**Monitor**".
3. Selecionar a guia "**Definições**" e clicar em "**Avançadas**".
4. Selecionar "**Monitor**".
   HipóteseSe o botão "**Propriedades**" não estiver disponível, significa que o monitor está
   1: devidamente configurado. Parar a instalação.
   HipóteseSe o botão "**Propriedades**" estiver disponível, clicar no botão "**Propriedades**". Prosseguir
   2: para a etapa seguinte.
5. Clicar em "**Driver**", em "**Atualizar driver**" e, finalmente, em "**Avançar**".
6. Selecionar "Criar uma lista de todos os drivers em um local específico, para poder selecionar o desejado", clicar em "**Avançar**" e, depois, em "**Disco**".
7. Clicar no botão "**Procurar**" e selecionar A:(D:\Driver).
8. Clicar no botão "**Abrir**" e, em seguida, no botão "**OK**".
9. Selecionar o modelo do monitor, clicar no botão "**Avançar**" e, finalmente, no outro botão "**Avançar**".
10. Clicar no botão "Concluir" e, em seguida, no botão "Fechar".

    Caso apareça a janela "Assinatura digital não localizada", clicar no botão "**Sim**". Depois, clicar no botão "**Concluir**" e, finalmente, no botão "**Fechar**".

Sistema Operacional Microsoft® Windows® Millennium

1. Clicar em "**Iniciar**", "**Definições**" e "**Painel de controle**".
2. Clicar duas vezes no ícone "**Monitor**".
3. Selecionar a guia "**Definições**" e clicar no botão "**Propriedades avançadas**".
4. Selecionar a guia "**Monitor**".
5. Clicar no botão "**Alterar**" na área "**Tipo de monitor**".
6. Selecionar "**Especificar a localização do driver**".
7. Selecionar "**Apresentar uma lista de todos os drivers em um determinado local…**" e, em seguida, clicar no botão “Avançar”.
8. Clicar no botão "**Disco**".
9. Especificar A:(D:\Driver) e, em seguida, clicar no botão "**OK**".

10. Selecionar **"Mostrar todos os dispositivos",** selecionar o monitor correspondente ao que está conectado ao computador e clicar em **"Avançar"**. Clicar novamente em **"Avançar"** e em **"Concluir"** para concluir a instalação.
11. Continuar clicando nos botões **"Fechar"** e **"OK"** até fechar a caixa de diálogo Propriedades de monitor.
(Pode aparecer uma tela com um aviso ou outra mensagem; basta clicar na opção adequada para o monitor.)

Sistema Operacional Microsoft® Windows® NT 4.0

1. Clicar em "**Start**", "**Settings**", "**Control Panel**" e clicar duas vezes em "**Display**".
2. Na janela "**Display Registration Information**", clicar na guia "**Settings**" e, em seguida, em "**All Display Modes**".
3. Selecionar o modo desejado ("**Resolution**", "**Number of colors**" e "**Vertical frequency**") e, em seguida, clicar em "**OK**".
4. Clicar no botão "**Apply**" se a tela funcionar normalmente depois de selecionar "**Test**". Se não estiver normal, mudar para outro modo (um modo de resolução mais baixa, outras cores ou freqüência).

Se não houver opções de modo em "**All Display Modes**", selecionar o nível de resolução e de freqüência vertical consultando a seção Modos de apresentação predefinidos deste manual.

Sistema Operacional Linux

Para executar o X-Window, é necessário ter o arquivo X86Config de configuração do sistema.

1. Pressionar "**Enter**" na primeira e na segunda tela após a execução do arquivo "**X86Config**".
2. A terceira tela é para "**configurar o seu mouse**".
3. Configurar um mouse para o computador.
4. A tela seguinte é para "**selecionar um teclado**".
5. Configurar um teclado para o computador.
6. A tela seguinte é para "**configurar o monitor**".
7. Primeiro, definir uma "**freqüência horizontal**" para o monitor. (Pode-se introduzir a freqüência diretamente.)
8. Definir uma "**freqüência vertical**" para o monitor. (Pode-se introduzir a freqüência diretamente.)
9. Introduzir o "**nome do modelo do monitor**". Esta informação não afeta a execução do X-Window.
10. "**Concluiu**" a configuração do seu monitor.
"**Executar**" o X-Window depois de configurar outro hardware necessário.

Natural Color

Programa de software Natural Color

Um dos problemas informáticos mais recentes é que a cor das imagens impressas por uma impressora ou de outras imagens digitalizadas por um escâner ou uma câmera digital não são as mesmas que as apresentadas no monitor.

O software Natural Color é a solução para este problema. É um sistema de gestão de cores desenvolvido pela Samsung Electronics em colaboração com o ETRI (Instituto Coreano de Pesquisas Eletrônicas e de Telecomunicações). Este sistema só está disponível para os monitores Samsung e torna a cor das imagens no monitor igual à cor das imagens impressas ou digitalizadas.
Para obter mais informações, consultar a ajuda (F1) do software.

Como instalar o software Natural Color
Inserir o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM. Em seguida, aparece a tela inicial do programa de instalação. Clicar em Natural Color na tela inicial para instalar o software Natural Color. Para instalar o programa manualmente, inserir o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM, clicar no botão [Start (Iniciar)] do Windows e selecionar [Run (Executar)]. Digitar D:\color\eng\setup.exe e, em seguida, pressionar a tecla <Enter>.
Para obter mais informações, consultar a ajuda (F1) do software.

Como desinstalar o software Natural Color
Selecionar [Settings (Definições)]/[Control Panel (Painel de controlo)] no menu [Start (Iniciar)] e, em seguida, clicar duas vezes em [Add/Remove Program (Adicionar/remover programas)].
Selecionar Natural Color na lista e clicar no botão [Add/Remove (Adicionar/remover)].

Entrada

Modos disponíveis P : PC / DVI T : TV A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Índice	Reproduzir/Parar
Lista de Fonte	Permite selecionar PC, TV ou outra origem externa de entrada conectada ao monitor. Permite selecionar a tela preferida. **O botão directo no controlo remoto é o botão 'SOURCE'.** **PC** **DVI: Suporta HDCP** **TV** **Ext. - EXT(RGB) é principalmente usado na Europa.** Com relação à porta EXT(RGB) do Monitor, este é o local de entrada e saída do sinal de TV ou VÍDEO. **AV** **S-Video** **Component**	PTASC
PIP	Quando dispositivos externos de AV como VCRs ou DVDs estão conectados ao monitor, o PIP permite assistir vídeos desses dispositivos em uma pequena janela superposta ao sinal de vídeo do PC. (On/Off) **Enquanto V-chip estiver em operação, a função PIP não poderá ser usada.**	

	- Disponível no modo PC/DVI **PIP** **Off** **On** : Liga ou desliga a tela PIP. **O botão directo no controlo remoto é o botão 'PIP'.** **Fonte** **Main Source: (fonte principal) PC / DVI** **PIP Source (Sub): Fonte PIP (Sub) : TV / Ext. / AV / S-Video** : Seleciona a fonte de entrada do PIP. **O botão directo no controlo remoto é o botão 'SOURCE'.** **Tamanho** : Modifica o tamanho da janela PIP. / / **Se selecionar em Tamanho, Posição não serão ativados.** **O botão directo no controlo remoto é o botão 'SIZE'.** **Posição** : Modifica a posição da janela PIP. / / / **O botão directo no controlo remoto é o botão 'POSITION'.**	PIP Fonte Tamanho Posição P
Editar Nome	Definir um nome para o dispositivo de entrada ligado aos conectores de entrada para facilitar a seleção da fonte de entrada. **PC** **DVI** **Ext. - EXT(RGB) é principalmente usado na Europa.** **AV** **S-Video** **Component**	PTASC

Imagem

PC / DVI

Modos disponíveis P : PC / DVI T : TV A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Índice	Reproduzir/Parar
MagicBright™	O MagicBright ™ é um novo recurso que oferece o melhor ambiente de visão conforme o conteúdo da imagem que estiver sendo vista. Atualmente há quatro modos disponíveis: Ajuste pessoal,Text, Internet, Entretenimento. Cada modo tem seu próprio valor de brilho pré-configurado. Pode-se selecionar com facilidade uma das quatro definições simplesmente pressionando o botão de controle MagicBright ™ . **O botão directo no controlo remoto é o botão 'M/B'.** **Entretenimento** : Brilho Alto para assistir filmes como os de DVD ou VCD. **Internet** : Brilho Médio para trabalhar com uma mistura de imagens como texto e ilustrações. **Texto** : Brilho Normal para documentos ou trabalhos que envolvam muito texto. **Personalizado** Embora sejam cuidadosamente calibrados pelos nossos especialistas, os valores pré-configurados podem não ser confortáveis para os olhos de algumas pessoas, dependendo do gosto delas. Caso isto aconteça, ajustar o Brilho e o Contraste pelo menu OSD.	
Personalizado	Pode-se utilizar os menus da tela para modificar o contraste e o brilho conforme as preferências pessoais **Contraste** : Ajustar o Contraste. **Brilho** : Ajustar o Brilho.	
	Se ajustar a imagem usando a função Controle de cor, Tonalidade passará a ser o modo Personalizado.	
Tonalid.cor	O tom das cores pode ser mudado. **- Disponível no modo PC/DVI** **PC :Frio / Normal / Quente / Personalizado** **DVI :Frio / Normal / Quente**	
Controlo de cor	Ajustar os controles de cor individuais Vermelho, Verde e Azul. **- Disponível no modo PC** **Vermelho** **Verde** **Azul**	
	Se ajustar a imagem usando a função Personalizado, MagicBright passará então a ser esta função	
Bloq. imagem	O Image Lock (Trava Imagem) é utilizado para ajustar e obter a melhor imagem removendo ruídos que cria imagens instáveis com variações e reverberações. Se não forem obtidos resultados satisfatórios com o Auto Ajuste, utilizar o ajuste básico de depois o fino de novo. **- Disponível no modo PC** **Grosso** : Remove ruídos como as faixas verticais. O ajuste básico pode deslocar a área de imagem da tela. Para retorná-la ao lugar certo, utilizar o menu Horizontal Control (Controle Horizontal). **Auto Ajuste** : Remove ruídos como as faixas horizontais. Se o ruído continuar mesmo depois do ajuste fino, repeti-lo depois de ajustar a freqüência (velocidade do clock). **Nitidez** **- Quando a Fonte é definida em DVI, apenas esta função opera.** : Permite ajustar a diferença entre as áreas mais claras e mais escuras da tela. **Posição** : Ajusta a posição da tela vertical e horizontalmente.	Grosso / Ajuste fino / Nitidez Posição
Ajuste fino	Os valores de Ajuste fino, Grosso e Posição são ajustados automaticamente. Se alterar a resolução no painel de controle, a função Ajuste fino será executada.	

	O botão directo no controlo remoto é o botão 'AUTO'. - Disponível no modo PC	P
Tamanho	É possível mudar o Picture Size (Tamanho da Imagem). **Wide** **4:3**	P
Imagem PIP	**Contraste** : Ajustar o Contraste da janela PIP na tela. **Brilho** : Ajusta o Brilho da janela PIP na tela. **Nitidez** : Permite ajustar a diferença entre as áreas mais claras e mais escuras da janela PIP. **Cor** : Permite ajustar as areas claras/escuras da janela PIP. **Matiz** : Permite dar um tom natural à janela PIP. **Modos disponíveis : PIP**	P

TV / Ext. / AV / S-Video / Component Modo

Modos disponíveis P : PC / DVI T : TV A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Índice	Reproduzir/Parar
Mode	O monitor tem quatro definições automáticas de imagem: Dinâmico, Padrá, filme, Personalizado Pode-se ativar Personalizado, Dinâmico, Padráo ou filme. Selecionar Personalizado" ativa automaticamente as definições do próprio usuário **O botão directo no controlo remoto é o botão 'P.MODE'.** **Dinâmico** **Padrão** **filme** **Personalizado**	T A S C
Personalizado	Pode-se utilizar os menus da tela para modificar o contraste e o brilho conforme as preferências pessoais. **Contraste** : Adjusts the Contraste. **Brilho** : Adjusts the Brilho. **Nitidez** : Permite ajustar a diferença entre as áreas mais claras e mais escuras da tela. **Cor**	T A S C

	: Permite ajustar as áreas claras/escuras da tela. **Matiz** : Permite dar um tom natural à tela.	
Ton. cores	O tom das cores pode ser mudado. Os componentes individuais da cor também são personalizáveis. **Frio 2 / Frio 1 / Normal / Quente 1 / Quente 2**	TASC
Tamanho	É possível mudar o Picture Size (Tamanho da Imagem). **O botão directo no controlo remoto é o botão 'P.SIZE'.** **Wide** **Zoom** **4:3** Zoom não estão disponíveis em 1080i (ou acima de 720p) de DTV.	TASC

Som

Modos disponíveis P : PC / DVI T : TV A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Índice	Reprodução/Parar
Mode	O monitor tem um amplificador estéreo de alta-fidelidade embutido. **O botão directo no controlo remoto é o botão 'S.MODE'.** **Padrão** : Selecionar Padrão para obter as definições padrão de fábrica.. **Música** : Selecionar Música para assistir vídeos de música ou concertos. **filme** : Selecionar filme para assistir filmes. **Diálogo** : Selecionar Fala para assistir um programa que seja constituído principalmente por diálogos (por exemplo, noticiários). **Pessoal** : Selecionar Personalizada para ajustar as definições conforme as preferências pessoais.	PTASC
Pessoal	As definições de som podem ser ajustadas às preferências de cada um.	

	▨ **Grave** : Enfatizar o áudio de baixa freqüência. ▨ **Agudo** : Enfatizar o áudio de alta freqüência. ▨ **Balanço** : Permite-lhe ajustar o equilíbrio de som entre o altifalante esquerdo e o altifalante direito. **A opção Balance (Balanço) permite ajustar o equilíbrio de som entre os altifalantes esquerdo e direito Deste modo, pode ouvir o som mesmo com o valor respectivo regulado para 0.**	PTASC
Auto Volume	Reduz as diferenças do nível de volume entre as estações. ▨ **Off** ▨ **On**	PTASC
Dolby Virtual	Som virtual Dolby ligado/desligado (Virtual Dolby simula o efeito do sistema de áudio ambiente Dolby recriando o som similar a um concerto ou filme). ▨ **Off** ▨ **On**	PTASC
BBE	O Som de Alta Definição BBE é uma tecnologia patenteada de otimização de áudio que compensa a distorção de fase e amplitude inerente à natureza da física de um alto-falante. O BBE funciona como o foco automático de uma câmera, proporcionando ao som um nível inacreditável de clareza, profundidade e detalhes. ▨ **Off** ▨ **On**	PTASC
	O interruptor BBE On troca o Mode para Padrão, desliga o recurso Dolby Virtual (Off) e desativa a função Personalizado. Ao selecionar um Mode que não seja o Mode Padrão, o interruptor BBE é desligado (Off) mesmo que tenha sido colocado na posição BBE On.	
Seleção do. Som	É possível selecionar Principal ou Sub quando o PIP estiver ligado. ▨ **Principal / Sub Tela** **Modos disponíveis : PIP**	P

Canal

Modos disponíveis P : PC / DVI T : TV A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Índice	Reproduzir/Parar
Ar/Cabo	O sistema de canais pode ser configurado de diversas maneiras. **Ar** **STD** **HRC** **IRC** **AFN** STD, HRC, IRC, AFN e Ar identificam diversos tipos de sistemas de TV a cabo. Entrar em contato com a empresa de TV a cabo local para identifica o tipo de sistema de cabo da região.	
Prog. Auto	A TV percorre automaticamente todos os canais disponíveis e grava-os na memória. Isto leva de um a dois minutos. Em raras ocasiões, a "Prog. auto. " pode deixar passar alguns canais de sinal fraco, que podem não ser gravados na memória de canais.	
Adicionar/Apagar	A seleção de Adicionar registra o canal e a seleção de Apagar cancela o registro do canal.	
Sintonia fina	Devido a um sinal fraco ou à má configuração da antena, alguns canais podem não ser sintonizados corretamente.	

Configurar

Modos disponíveis P : PC / DVI T : TV A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Índice	Reproduzir/Parar
Configuração área	O menu para selecionar o local será exibido logo depois que ligar o aparelho pela primeira vez. Selecione a região e país onde deseja usar o monitor. Isto é devido ao tipo de programa que varia de acordo com a região e país. É possível selecionar o tipo de programação no menu OSD bem como **MENU-configurar-configuração área**. **Observação:** Este produto é usado a nível mundial se a configuração de	

	área for definida independente do tipo de programação. **Observação:** Se o país não for selecionado corretamente, o aparelho não poderá localizar os canais.	
Idioma	Pode-se escolher um de quatro idiomas. English Français Português Español Observação: o idioma escolhido só afeta o OSD. Não tem efeitos sobre os programas que estiverem sendo rodados no computador.	
Sleep Timer	Permite fazer o monitor desligar-se automaticamente depois de um certo número de minutos Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180	
V-chip	Impede as crianças de verem programas pouco apropriados, bloqueando certas transmissões e programas. (**Mais Informações**) Canadian V-Chip (V-Chip canadense) é uma tecnologia de filtro construída no televisor e o 'V' significa "Controle do visualizador".. A tecnologia foi desenvolvida no Canadá para auxiliar aos pais e tutores a selecionar os programas que devem ser assistidos pelas crianças. O padrão de filtragem atual aplicado no Canadá é dividido em quatro categorias: Instr.restrição canais, Classif. MPAA, Inglês do Canadá e Francês do Canadá (diretrizes parentais de televisor, classificação MPAA, inglês canadense e francês canadense).	
Caption	Esta função mostra subtítulos na parte inferior da tela. Uma vez que é possível ver subtítulos em inglês, utilize essa função para estudar inglês. O campo 2 fornece informações adicionais que suplementam as informações no campo 1. (Por exemplo, o canal 1 pode ter subtítulos em inglês, ao passo que o canal 2 tem subtítulos em espanhol). **Caption** : Off / On **Modo** • **Legendas** : A fala é exibida em subtítulos na parte inferior da tela, em preto. • **Texto** :Apenas subtítulos são exibidos na tela. **Canal** : 1 / 2 **Campo** : 1 / 2	
Transparente	Altera o nível opaco do fundo do OSD. **Alta** **Média** **Baixa** **Opaco**	
Tela Azul	Se não estiver a ser recebido nenhum sinal ou se o sinal for muito fraco, um ecrã azul substitui automaticamente o fundo de imagem com ruído. Se pretender continuar a visualizar a imagem com problemas, terá de definir o modo "Blue screen" [Ecrã azul] para "Off" [Desactivado]. **Off** **On**	
Reset	Os parâmetros de imagem são substituídos pelos valores padrão da fábrica. **- Disponível no modo PC/DVI** **Reset Imagem** **Reset Cor**	

Verificar antes de procurar a assistência

Verificar os seguintes itens antes de procurar a assistência. Procurar o centro de assistência relativamente a problemas que não consiga resolver sozinho.

Verificação por meio da função do teste automático | Not Optimum Mode
Driver da placa gráfica| Manutenção e limpeza | Sintomas & ações recomendadas

1. Verificação por meio da função de teste automático

A função de teste automático permite verificar o correto funcionamento do monitor. Se o monitor e o computador estiverem devidamente ligados mas a tela do monitor permanecer escura e o indicador de energia estiver intermitente, executar o teste automático do monitor conforme os procedimentos abaixo.

1. Desligar o computador e o monitor.
2. Retirar o cabo de vídeo da parte de trás do computador.
3. Ligar o monitor.

   A figura abaixo ("Verifique cabo de sinal ") é apresentada em um fundo preto quando o monitor se encontra na condição de funcionamento normal, mesmo sem detectar qualquer sinal de vídeo: no modo de teste automático, o indicador de alimentação LED permanece verde e a figura move-se pela tela.

   Se nenhuma das caixas aparecer, significa que há um problema com o monitor. Esta caixa também aparece durante o funcionamento normal, se o cabo de vídeo se desligar ou for danificado.

4. Desligar o monitor e voltar a ligar o cabo de vídeo. Depois, ligar o computador e o monitor.

Se a tela do monitor permanecer em branco depois de se utilizar o procedimento anterior, verificar o driver de vídeo e o sistema do computador; **o monitor está funcionando corretamente**.

2. Not Optimum Mode

Se a resolução vertical não estiver no modo ideal, é possível verificar a exibição porém a mensagem de aviso abaixo aparecerá e desaparecerá depois de um minuto.
O usuário deve ajustar a freqüência dentro de um minuto.

Modo Não Otimiz

Modo recomendado
1440 x 900 60Hz

Consultar Especificações > Modos de apresentação predefinidos para obter as resoluções ou freqüências aceitas pelo monitor.

---

3. Driver da placa gráfica

Placa gráfica refere-se ao driver da placa de vídeo do computador. Se a placa não estiver corretamente definida, não será possível ajustar a resolução, a freqüência ou a cor, nem será possível instalar o driver de monitor.

1. Verificar o driver da placa
   Clicar em Iniciar → Definições → Painel de controlo → Monitor → Definições → Avançadas → Placa gráfica.
   Se "Predefinição" ou um modelo de produto incorreto estiver indicado, significa que o driver da placa não está corretamente instalado. Instalar o driver da placa novamente de acordo com as informações fornecidas pelos fabricantes do computador ou da placa de vídeo.

2. Instalar o driver da placa

   As instruções apresentadas abaixo destinam-se a circunstâncias gerais. Com relação a problemas específicos, procurar os fabricantes do computador ou da placa de vídeo.

   1) Clicar em Iniciar → Definições → Painel de controle → Monitor → Definições → Avançadas → Placa gráfica → Actualizar controlador → Avançar → Mostrar uma lista de drivers conhecidos para este dispositivo, para poder selecionar um driver específico → Avançar → Disco (Inserir disquete do driver da placa de vídeo) → OK → Avançar → Avançar → Concluir.
   2) Se houver um arquivo de configuração do driver da placa::
      Executar Setup.exe ou Install.exe, localizado no arquivo de configuração do driver da placa.

---

4. Manutenção e limpeza

1. Cuidados com o monitor
   Limpar com um pano macio depois de desligar o fio de alimentação.

- Não utilizar benzina, diluente ou outras substâncias inflamáveis, nem pano húmido.
- Recomendamos a utilização de um agente de limpeza Samsung para impedir danos à tela.

2. Cuidados com o monitor de tela plana
   Limpar suavemente com um pano macio (flanela de algodão).

- Nunca utilizar acetona, benzina ou diluente.
  (Podem provocar falhas ou deformação na superfície da tela.)
- O usuário será responsável pelos custos e despesas relacionadas com a reparação de danos por ele provocados.

---

5. Sintomas e ações recomendadas

Um monitor recria sinais visuais recebidos do PC. Por isso, se o PC ou a placa de vídeo apresentarem problemas, podem fazer com que o monitor fique em branco, tenha má coloração, ruído, exiba a mensagem “Vídeo mode not supported” etc. Neste caso, verificar primeiro a origem do problema e, em seguida, procurar um centro de assistência ou o seu representante.

1. Verificar se o cabo de alimentação e o cabo estão corretamente ligados ao computador.
2. Verificar se, ao reiniciar, o computador emite um sinal sonoro mais de 3 vezes.
   (Caso o faça, solicitar uma assistência para a placa-mãe do computador.)
3. Se uma nova placa de vídeo foi instalada ou se o PC foi montado, verificar se iforam instalados o driver do adaptador (de vídeo) e o driver do monitor.
4. Verificar se o taxa de varredura da tela de vídeo está definido com os valores 56 Hz ou 75 Hz.
   (Ao utilizar a resolução máxima, não se deve exceder os 60 Hz.)
5. Se houver problemas com a instalação do driver do adaptador (de vídeo), iniciar o computador no modo de segurança, remover o adaptador de vídeo em "Painel de controle", "Sistema",

"Gerenciamento de dispositivos" e, em seguida, reiniciar o computador para reinstalar o driver do adaptador (de vídeo).

A tabela abaixo lista os possíveis problemas e suas soluções. Antes de procurar a assistência, consultar as informações nesta seção de modo a verificar se é possível resolver os problemas sozinho. Caso seja necessária uma assistência, procurar o número de telefone indicado no cartão da garantia, o número de telefone na seção de informações ou procurar o fornecedor.

Instalação | Tela | Áudio | Controle remoto

1. Problemas de instalação

Abaixo encontram-se os problemas relacionados com a instalação do monitor e suas soluções.

	Problemas	Soluções
PC	**O PC parece não estar funcionando normalmente.**	• Verificar se o driver da placa gráfica (driver VGA) está bem instalado. (Consultar Instalação do driver de monitor)
	A tela do monitor fica intermitente.	• Verificar se o cabo de sinal entre o computador e o monitor estão bem conectados e presos. (Consultar Conectar a um computador)
TV	**A tela da TV está escurecida ou apresenta sinais de interferência.**	• Verificar se o conector da antena de TV está corretamente conectado à antena externa. (Consultar Conectar a uma TV)
	O sinal de TV não é recebido	• Verificar "Sistema de canais" e certificar-se de que o sistema de canais correto está selecionado. (Consultar o Sistema de canais) • Selecionar "Channel auto program" [Programar automaticamente canal] para configurar o sistema de canais automaticamente. (Consultar o Prog. auto)

2. Problemas da tela

Abaixo encontram-se os problemas relacionados com a tela do monitor e suas soluções.

Problemas	Soluções
A tela está em branco e o indicador de alimentação está desconectado	• Certificar-se de que o cabo de alimentação está corretamente conectado e de que o monitor LCD está conectado. (Consultar Conexão do monitor)
Mensagem "Check Signal Cable" [Verificar cabo de sinal]	• Certificar-se de que o cabo de sinal está corretamente conectado às entradas do PC ou de vídeo. (Consultar Conexão do monitor) • Certificar-se de que as entradas do PC ou de vídeo estão conectadas.
Mensagem "Video mode not supported" [Não há suporte para este modo de vídeo]	• Verificar a resolução e a freqüência máximas da placa de vídeo. • Comparar estes valores com os dados no gráfico Modos de apresentação predefinidos.
A imagem rola na vertical.	• Verificar se o cabo de sinal está corretamente conectado. Conectá-lo novamente de forma correta. (Consultar Conectar a um computador)
A imagem não está nítida. A imagem está manchada.	• Executar o Grosso e a Ajuste fino da freqüência. • Conectá-lo novamente depois de ter removido todos os acessórios (cabo de extensão do vídeo etc.) • Definir a resolução e a freqüência para os valores recomendados.

A imagem está instável e treme.	• Verificar se a resolução e a freqüência definidas para a placa de vídeo do computador estão dentro dos valores aceitos pelo monitor. Se não estiverem, defini-las novamente consultando Informações no menu Monitor e Modos de apresentação predefinidos.
Aparecem imagens “fantasma”.	
A imagem está clara ou escura demais	• Ajustar os valores de Brilho e Contraste. (Consultar Brightness, Contraste)
A cor da tela está inconsistente.	• Ajustar a cor com Pessoal no menu Ajuste de cor OSD.
A cor da imagem está distorcida com sombras escuras.	
A cor branca tem uma qualidade fraca.	
O indicador de alimentação está verde intermitente.	• O monitor está gravando as alterações feitas nas definições da memória OSD.
A tela está em branco e a luz do indicador de alimentação está verde ou pisca a cada 0,5 ou 1 segundo	• O monitor está utilizando o sistema de gestão de energia. • Mexer o mouse ou pressionar uma tecla.
A tela fica em branco e cintilando ao mesmo tempo.	• Se aparecer a mensagem “TEST GOOD” (TESTE BOM) na tela ao pressionar o botão MENU, verifique a conexão do cabo entre o monitor e o computador para assegurar que o conector está conectado corretamente.

3. Problemas de áudio

Abaixo encontram-se os problemas relacionados com sinais de áudio e suas soluções.

Problemas	Soluçãos
Sem som	• Certificar-se de que o cabo de áudio está corretamente conectado à porta de entrada de áudio do monitor e à porta de saída de áudio da placa de som. (Consultar Conexão do monitor) • Verificar o nível do volume. (Consultar Volume)
O som está baixo demais.	• Verificar o nível do volume. (Consultar Volume) • Se o volume ainda estiver baixo depois de girar o controle para a posição máxima, verificar o controle de volume na placa de som do computador ou o software.
O som tem os agudos altos ou baixos demais	• Ajuste os Agudos e os Graves para o nível adequado.

4. Problemas do controle remoto

Abaixo encontram-se os problemas relacionados com o controle remoto e suas soluções.

Problemas	Itens a verificar
Os botões do controle remoto não respondem.	• Verificar a polaridade das pilhas (+/-). • Verificar se as pilhas estão gastas. • Verificar se o monitor está conectado. • Verificar se o cabo de alimentação está corretamente conectado. • Verificar se há uma lâmpada fluorescente especial ou de neon ligada nas proximidades.

P & R

Pergunta	Resposta
Como alterar a freqüência?	• É possível alterar a freqüência reconfigurando a placa de vídeo. • O suporte da placa de vídeo pode variar conforme a versão do driver utilizado. (Para obter mais detalhes, consultar os manuais do computador ou da placa de vídeo.)
Como ajustar a resolução?	• Windows ME/XP/2000 : Definir a resolução em Painel de controle --> Monitor --> Definições. • Para obter mais detalhes, procurar o fabricante da placa de vídeo.
Como definir a função de poupança de energia?	• Windows ME/XP/2000 : Definir a função na configuração do BIOS do computador ou da proteção de tela. (Consultar o Manual do Windows/Computador.)
Como limpar o monitor/Painel LCD?	• Desligar o cabo de alimentação e limpar o monitor com um pano macio, utilizando uma solução de limpeza ou simplesmente água. • Não deixar resíduos do detergente nem riscar o monitor. Não deixar penetrar água no monitor.

Gerais

Gerais	
Modelo	SyncMaster 940MG
Painel LCD	
Tamanho	19,0 polegadas (diagonal) (48 cm)
Área de visualização	480,24 mm (H) x 255,15 mm (V)
Pixel Pitch	0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)
Tipo	Matriz activa a-si TFT
Sincronização	
Horizontal	30 ~ 61 kHz
Vertical	56 ~ 75 Hz
Cor de apresentação	
16,7 M cores	
Resolução	
Resolução óptima	WXGA+ 1440 x 900 @ 60 Hz
Resolução máxima	WXGA+ 1440 x 900 @ 60 Hz
Sinal de entrada, Terminado	
RGB Analógico, DVI(Digital Visual Interface) e RGB compatível com digital, 0,7 Vp-p ± 5%, brilho positivo, 75 Ω ±10%(com terminação), Sincr. H/V separada, composto, nível TTL, positivo ou negativo	
TV / Video	
Sistema de cor	NTSC-M, PAL-M/N, PAL/SECAM - L/L',B/G,D/K,I
Formato de vídeo	S-Video, Composite, Component, Sintonizador interno, PIP
Relógio de pixel máximo	
81 MHz	
Corrente de alimentação	
AC 100 ~ 240 VAC (+/- 10%), 60/50Hz ± 3 Hz	
Cabo de Sinal	
Cabo D-sub de 15pinos-para-15pinos, destacável	

DVI-D para conector DVI-D, destacável (opcional)

Conector de sinal

Conector D-sub de 15 pinos e 3 filas, conector DVI-D de 24 pinos e 3 filas

Consumo de energia

Menos de 55 W

Economia de energia

Menos de 2 W

Dimensões (LxPxA) / Peso

466 x 217 x 406 mm / 18,3 x 8,5 x 16,0 inch / 6,2 kg (Com Suporte)
466 X 66 X 371 mm /18,3 x 2,6 x 14,6 inch (Sem Suporte)

Interface VESA

100 mm X 100 mm

Considerações Ambientais

Operação	Temperatura : 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F) Humidade : 10% ~ 80%, sem condensação
Armazenamento	Temperatura : -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F) Humidade : 5% ~ 95%, sem condensação

Capacidade Plug and Play

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A interação entre o monitor e os sistemas de computador proporcionará as melhores condições de funcionamento e definições do monitor. Na maioria dos casos, a instalação do monitor é feita automaticamente, a menos que o usuário queira selecionar definições alternativas.

Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado com uma tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milionésimo). Contudo, às vezes os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO parecem mais brilhantes ou é possível ver os pixels negros. Isso não acontece devido a uma má qualidade da imagem, e é possível utilizá-lo sem reservas.

Por exemplo, o número de sub-pixels de TFT LCD contidos neste produto é de 3.888.000.

Note: O projeto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

Equipamento de classe B (equipamento de comunicação de informação para uso doméstico)

Este produto está em conformidade com as Directivas de Compatibilidade Electromagnética para uso doméstico e pode ser utilizado em todas as zonas, incluindo áreas residenciais comuns.
(O equipamento de classe B emite menos ondas electromagnéticas do que o equipamento de classe A.)

PowerSaver

Este monitor dispõe de um sistema de gestão de energia incorporado conhecido como PowerSaver. Esse sistema poupa energia, colocando o monitor em um modo de baixo consumo energético quando não for utilizado durante um determinado período. O monitor retoma automaticamente ao funcionamento normal quando o usuário mexe o mouse ou pressiona uma tecla. Para poupar energia, desligar o monitor quando não for ser utilizado por muito tempo. O sistema PowerSaver funciona com uma placa de vídeo compatível com VESA DPMS instalada no computador. Execute um utilitário instalado no computador para configurar esta função.

Estado	Funcionamento normal	Modo de poupança de energia	Desligar a Potência
Indicador de energia	Verde	Verde intermitente	Preto
Consumo de energia	Menos de 55 W (Analógico/Digital)	Menos de 2 W (Analógico/Digital) (modo off)	Menos de 2 W (110Vac)

Modos de apresentação predefinidos

Se o sinal transferido do computador corresponder aos seguintes "Modos de apresentação predefinidos", a tela será ajustada automaticamente. No entanto, se o sinal for diferente, a tela pode ficar em branco, mesmo que o LED do indicador de energia continue aceso. Consultar o manual da placa de vídeo e ajustar a tela de acordo com o seguinte.

Tablea 1. Modos de apresentação predefinidos

Modo de Apresentação	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)	Relógio de Pixel (MHz)	Polaridade de Sincronização (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC,1152 x870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 X1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280X1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,5	-/+

Table 2. Sistemas de programação
Nota : de acordo com o tipo de programação em cada país, talvez não seja possível selecionar um.

Sistemas de programação	NTSC
	NTSC -M
Países Todos	EUA Coréia do Sul Japão Equador México Guatemala Canadá

Sistemas de programação	PAL				
	PAL-B/G	PAL-D/K	PAL-I	PAL-N	PAL-M
Países Todos	Itália Suécia Alemanha Noruega Espanha Israel Dinamarca Portugal Holanda Áustria Singapura Indonésia Austrália	China Coréia do Norte Romênia	Irlanda Inglaterra África do Sul Hong kong	Argentina Uruguay Paraguay	Brasil

Sistemas de programação	SECAM			
	SECAM-B	SECAM-D	SECAM-K_1	SECAM-L
Países Todos	Iran Iraque Arábia Saudita Síria Líbano Egito	Rússia Hungria Bulgária Polônia		França

Frequência Horizontal

O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal e o número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

Frequência Vertical

Tal como uma lâmpada fluorescente, o ecrã tem de repetir a mesma imagem várias vezes por segundo para apresentar uma imagem ao utilizador. A frequência dessa repetição é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz

Contate a SAMSUNG EM TODO O MUNDO

Caso tenha dúvidas ou comentários sobre os produtos da Samsung, entre em contato com o centro de atendimento ao cliente da SAMSUNG.

North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz

DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk

CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

Terminologia

Sinal de sincronização

Os sinais de sincronização (Sincronizado) referem-se aos sinais padrão necessários para apresentar as cores pretendidas no monitor. Dividem-se em sinais de sincronização verticais e horizontais. Estes sinais apresentam imagens de cor normal por meio da resolução e da freqüência definidas.

Tipos de sinais de sincronização

Separado	Este é um esquema da transmissão de sinais síncronos distintos verticais e horizontais para o monitor.
Composto	Este é um esquema da combinação de sinais síncronos verticais e horizontais em um sinal composto e de sua transmissão ao monitor. O monitor exibe os sinais coloridos separando o sinal composto nos sinais coloridos originais.

Distância entre pontos

Em um monitor, as imagens são compostas por pontos vermelhos, verdes e azuis. Quanto mais próximos os pontos, mais elevada a resolução. A distância entre dois pontos da mesma cor é designada por 'Distância entre pontos'. Unidade: mm

Freqüência Vertical

A tela precisa ser redesenhada várias vezes por segundo, de modo a criar e apresentar uma imagem ao usuário. A freqüência dessa repetição por segundo é designada por Freqüência Vertical ou Taxa de Atualização. Unidade: Hz

Exemplo: Se a mesma luz piscar 60 vezes por segundo, isso corresponde à freqüência de 60 Hz.

Freqüência Horizontal

O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda da tela na horizontal, é conhecido como Ciclo Horizontal. O número inverso do Ciclo Horizontal é chamado de Freqüência Horizontal. Unidade: kHz

Métodos Entrelaçado e Não-Entrelaçado

O método não-entrelaçado apresenta as linhas horizontais da tela de cima a baixo, enquanto o método entrelaçado apresenta primeiro as linhas ímpares e depois as linhas pares. O método não-entrelaçado é utilizado na maioria dos monitores para garantir uma imagem clara. O método entrelaçado é o método utilizado nos televisores.

Plug & Play

Função que proporciona uma tela de melhor qualidade pelo fato de permitir que o computador e o monitor troquem informações automaticamente. Este monitor segue a norma internacional VESA DDC para a função Plug & Play.

Resolução

O número de pontos horizontais e verticais utilizado para compor a imagem da tela é chamado de "resolução". Esse número mostra a exatidão da apresentação. Uma resolução elevada é apropriada para a execução de várias tarefas, pois possibilita a apresentação de mais informações de imagem na tela.

Exemplo: Se a resolução for 1440 x 900, significa que a tela é composta por 1440 pontos horizontais (resolução horizontal) e 900 linhas verticais (resolução vertical).

Cabo RF

Cabo de sinal redondo que costuma ser utilizado em antenas de TV.

Transmissão por satélite

Serviço de transmissão fornecido via satélite. Permite uma imagem de alta qualidade e som claro em todo o país, independentemente da localização do espectador.

Balanço

Equilibra os níveis de som em cada alto-falante nos televisores com dois alto-falantes.

TV a cabo

Whereas the terrestrial broadcasting is delivered via frequency signals through the air, cable broadcasting is transmitted via a cable network. In order to view cable TV, one must purchase a cable receiver and hook it up to the cable network.

CATV

A "CATV" é o serviço de transmissão oferecido em hotéis, escolas e outros edifícios por meio de um sistema próprio, independente das transmissões em VHF ou UHF das transmissoras terrestres. Entre os programas de CATV pode haver filmes, variedades e programas educacionais. (Diferente da TV a cabo.)

A CATV só pode ser assistida nos locais onde o serviço é oferecido.

S-Vídeo

Abreviatura de "Super Vídeo". O S-Vídeo permite até 800 linhas de resolução horizontal, possibilitando vídeo de alta qualidade.

VHF/UHF

VHF indica os canais de TV de 2 a 13, e UHF os canais de 14 a 69.

Sintonia fina

Recurso que permite ao espectador fazer a sintonia fina dos canas para obter as melhores condições possíveis. O televisor Samsung tem recursos de sintonia fina automática e manual para permitir que o espectador a ajustar sua própria configuração.

Entrada de dispositivo externo

A entrada de dispositivo externo é a entrada de vídeo de dispositivos como VCRs, câmeras de vídeo e reprodutores de DVD, independentemente de transmissões de TV.

DVD

Um tipo de tecnologia para discos digitais que utiliza somente os benefícios do CD e do LD para implementar alta resolução e qualidade, permitindo que o usuário obtenha imagens mais nítidas.

Transmissão de DTV (TV digital)

Uma tecnologia aprimorada de transmissão para processar sinais de vídeo digitais usando um decodificador set-top, que implementa uma alta resolução e imagens digitais mais nítidas na tela.

LNA (- Amplificador de baixos ruídos)
Derivado da tecnologia de satélites artificiais, que amplifica sinais fracos mesmo em áreas de má recepção para obter imagens mais nítidas.

Conversor da antena
Uma peça de conexão usada para ligar um cabo de antena largo (cabo de alimentação) à TV.

Caption em inglês (= definição do Caption)
Tipo de recurso de seleção de idioma que permite legendas em inglês (caption) ou serviços de informações de caracteres que fazem parte dos serviços de transmissão (por exemplo: AFKN) ou fitas de vídeo (com a marcação CC) que são especialmente úteis para estudar inglês.

Transmissão Multiplex
Permite que o usuário utilize o serviço de transmissão no idioma coreano e em outros idiomas (originais), bem como em modo estéreo.

A2
Este sistema usa duas portadoras para transmitir dados de voz. Países como Coréia do Sul e Alemanha usam este sistema.

BTSC
Broadcast Television System Committee (Comitê do Sistema de Transmissão por TV)
O sistema de transmissão estéreo usado na maioria dos páises que adotaram o sistema NTSC, incluindo Estados Unidos, Canadá, Chile, Venezuela e Taiwan. Também se refere à organização criada para promover seu desenvolvimento e administração.

EIAJ
Associação das Indústrias Eletrônicas do Japão.

Para melhor apresentação

1. Defina a frequência de atualização e resolução do computador no painel de controle do computador de acordo com os itens descritos abaixo para obter uma alta qualidade de imagem. A imagem da tela pode se tornar precária se o TFT (Thin Film Transistor) -LCD não garantir uma imagem superior.
   - Resolução: 1440 x 900
   - Frequência Vertical (taxa de atualização): 60 Hz

2. O painel TFT LCD é fabricado com uma tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milionésimo). Contudo, às vezes os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO parecem mais brilhantes ou é possível ver os pixels negros. Isso não acontece devido a uma má qualidade da imagem, e é possível utilizá-lo sem reservas.
   - Por exemplo, o n° de pixels de TFT LCD deste produto é 3.888.000 .

3. Ao limpar a caixa do monitor, favor aplicar a quantidade recomendada de produto de limpeza e usar um pano seco e macio para polimento. Limpe suavemente a superfície do LCD para não deixar nenhuma marca através de pressão excessiva.

4. Caso não esteja satisfeito com a qualidade da imagem, configure a "função ajuste automático" na tela do vídeo que aparece ao pressionar o botão de fechamento da janela. Se ainda aparecer ruído após o ajuste automático, utilize a função configuração NÍTIDA/INFERIOR.

5. Se olhar para um ecrã fixo durante um longo período de tempo, poderão aparecer imagens residuais ou manchas.
   Altere o modo para poupança de energia ou defina uma protecção de ecrã para uma imagem em movimento quando tem de se afastar do monitor durante um longo período de tempo.

6. Não exiba imagens estáticas (como em um video game ou ao conectar um DVD a este LCD_TV) no

painel TFT-LCD (Tela de Cristal Líquido com Transistor de Filme Fino) colorido por muito tempo para não causar retenção da imagem na tela. Essa retenção de imagem também é conhecida como "queima da tela". Para evitar essa retenção de imagem, reduza o grau de brilho e de contraste dessa tela ao exibir uma imagem estática.

Autoridade

As informações contidas neste documento estão sujeitas a modificação sem aviso prévio. © 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

A reprodução deste material por qualquer meio sem o consentimento por escrito da Samsung Electronics Co., Ltd. É estritamente proibida.

A Samsung Electronics Co., Ltd. não será responsabilizada por erros contidos aqui nem por danos incidentais ou conseqüentes relativos ao fornecimento, desempenho ou utilização deste material.

Samsung é marca registrada da Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* e *Windows NT* são marcas registradas da Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* e *DDC* são marcas registradas da Video Electronics Standard Association; o nome e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (U.S. Environmental Protection Agency - EPA). Todos os demais nomes de produtos mencionados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

VIRTUAL DOLBY SURROUND
Manufatured under license from Dolby Laboratories " Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

BBE
Manufactured under license from BBE Sound, Inc.
Licensed by BBE Sound, Inc. under USP4638258, 5510752 and 5736897.
BBE and BBE symbol are registered trademarks of BBE Sound, Inc.

SAMSUNG ELECTRONICS

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMAÇÓES SOBRE O PRODUTO (retenção de imagem livre)

Os monitores LCD e do televisor têm a função de retenção de imagem quando alterna entre uma imagem para outra especialmente depois de exibir uma imagem estacionária por um longo tempo.
Este guia apresenta o uso correto dos produtos LCD para protegê-los da retenção de imagem.

- **Garantia**
  A garantia não cobre defeitos causados por retenção de imagens.
  A queima de tela não está coberta pela garantia.
- **O que é retenção de imagem?**
  Durante a operação normal de um painel de LCD, não ocorre a retenção da imagem de pixel. Contudo, se a mesma imagem for exibida por um longo tempo, uma diferença leve na carga elétrica se acumula entre os dois eletrodos que envolvem o cristal líquido. Isto pode fazer com que o cristal líquido se acumule em algumas áreas da exibição. Assim, a imagem anterior é retida ao alternar para uma nova imagem de vídeo. Todos os produtos exibidos, incluindo o LCD estão sujeitos a retenção da imagem. Isto não é um defeito de produto.

  Siga as sugestões abaixo para proteger seu LCD da retenção de imagem

- **Modos desligamento, protetor de tela ou economia de energia**
  Exemplo)
  - Desligue ao usar um padrão estacionário.
    - Desligue por 4 horas depois de 24 horas de uso
    - Desligue por 2 horas depois de 12 horas de uso
  - Use um protetor de tela se for possível
    - Recomenda-se usar o protetor de tela de uma cor ou imagem em movimento.
  - Configure o monitor para desligar com o Esquema de alimentação de exibição do computador.

- **Sugestões para aplicações específicas**
  Exemplo) Aeroportos, estações em trânsito, mercados de ações, bancos e sistemas de controle
  Recomendamos seguir a configuração de seu programa de sistema de exibição conforme a seguir:

- **Mostra as informações juntamente com a logomarca ou ciclo de imagem em movimento.**
  Exemplo) Ciclo: mostra as informações por 1 hora seguido por uma Exibe a logomarca ou imagem em movimento por 1 minuto.

- **Altera as informações das cores periodicamente (usa 2 cores diferentes).**
  Exemplo) Gira as informações das cores com 2 cores a cada 30 minutos.

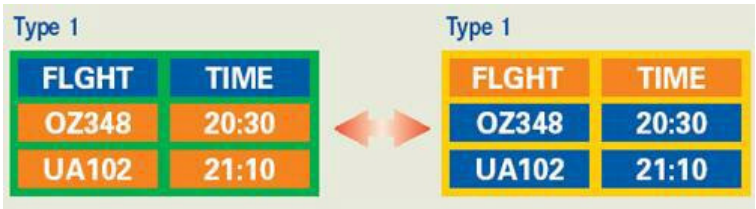

Evite usar uma combinação de caracteres e cor de fundo com grande diferença na iluminação.
Evite usar as cores cinzas que podem reter a imagem facilmente.

- Evite: cores com grande diferença na iluminaç?o (branco & pretor, cinza)

Exemplo)

- Configurações recomendadas: Cores claras com pequena diferença na iluminação

- Altera as cores dos caracteres e de fundo a cada 30 minutos

Exemplo)

- Altera os caracteres com movimento a cada 30 minutos.
Exemplo)

- **A melhor forma de proteger seu monitor da retenção de imagem é configurar seu computador ou sistema para operar um programa de protetor de tela quando não estiver em uso.**

A retenção da imagem não pode ocorrer quando o painel LCD for operado sob condições normais.
As condições normais são definidas alteração contínua dos padrões de vídeo. Quando o painel LCD é operado por um longo tempo com um padrão fixo (-acima de 12 horas-), é possível apresentar uma leve diferença na voltagem entre os eletrodos que funcionam com o cristal líquido (LC) em um pixel.A diferença de voltagem entre os eletrodos aumenta o tempo, forçando o cristal líquido a inclinar-se. Quando isto ocorrer, a imagem anterior pode ser vista quando o padrão for alterado.
Para evitar isto, a diferença de voltagem acumulada deve ser diminuída.

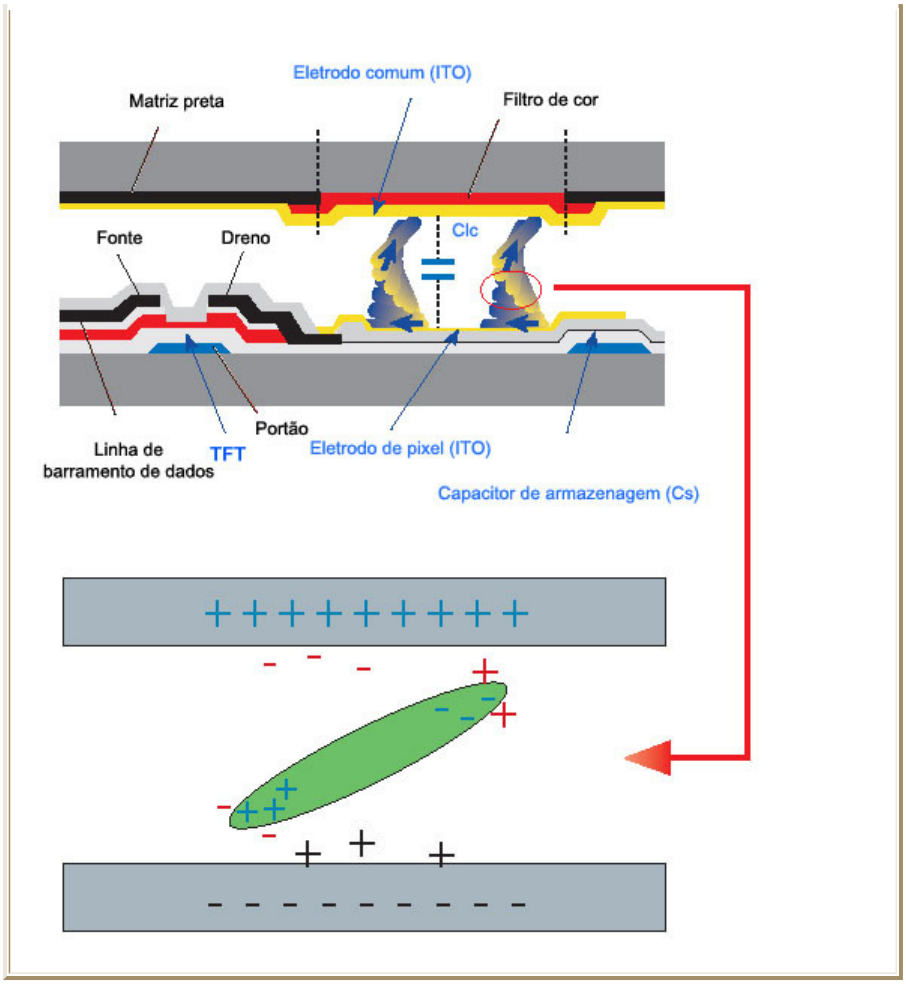

- Nosso monitor LCD atende a Classe de falha II ISO13406-2 pixel.

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)
- Apenas na Europa

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.